

NO LED-spot med bevegelsesmelder

theLeda S10 WH	1020921
theLeda S10 BK	1020922
theLeda S20 WH	1020923
theLeda S20 BK	1020924
theLeda S10 W WH	1020931
theLeda S10 W BK	1020932
theLeda S20 W WH	1020933
theLeda S20 W BK	1020934



1. Grunnleggende sikkerhetsregler	3
2. Tiltentkt bruk	3
Avfallshåndtering	4
3. Tilkopling	4
4. Montering	5
Installasjonsveiledning	5
5. Beskrivelse	9
6. Innstilling	9

Innstilling av lysstyrke (LUX)	10
Innstilling av tid (Timer funksjon)	10
Funksjonsmodus (MODE)	10
Manuell betjening	11
7. Gåtest	12
8. Justere LED-spoten	13
theLeda S10	13
theLeda S20	14
9. Begrense registreringsområdet	15
10. Tekniske data	16
11. Kontakt	17



1. Grunnleggende sikkerhetsregler



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!

- Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!



Kun tiltenkt for montering utenfor håndrekkevidden.



Høy temperatur! Ikke berør metalldelene på apparatet.

- ① LED-spoten med bevegelsesmelder (PIR) er i henhold til EN 60598-1 og EN 60669-2-1 ved korrekt montering
- ① IP 55 iht. EN 60529
- ① Leveres med hjørnevinkler (9070969/9070987) og avstandsramme (9070971/9070988) som tilleggsutstyr



2. Tiltenkt bruk

- LED-spoten brukes til belysning, avhengig av tilstedeværelse og lysstyrke
 - Apparatet er beregnet på veggmontering innen- eller utendørs
 - For inngangsområder, garasjer, hager, korridorer, parker, osv.
 - Brukes under normale omgivelsesforhold
- ① Lyspæren kan ikke byttes.
Ved feil må alle lampene byttes!

Avfallshåndtering

- Apparatet skrotes på miljømessig korrekt måte

3. Tilkopling




ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!

- Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!

- Koble fra spenning!
- Må sikres mot gjeninnkopling!
- Kontroller at det ikke er spenning!
- Jorde og kortslutte
- Tilstøtende deler, eller deler som står under spenning, må tildekkes eller skjermes.

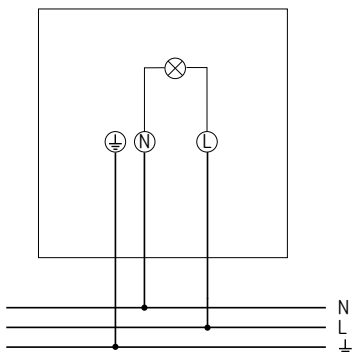

4. Montering

Installasjonsveiledning




ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!

- Montasje skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør!


① Overhold anbefalt monteringshøyde på 1,8 m - 2,5 m!

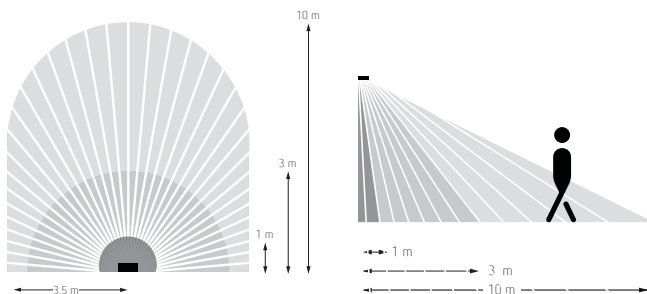


Siden LED-spoten reagerer på temperatursvingninger, bør følgende situasjoner unngås:

- ① LED-lampen må ikke rettes mot gjenstander med sterkt reflekterende overflater som speil osv.
- ① LED-lampen må ikke installeres i nærheten av varmekilder som f. eks. varmeåpninger, klimaanlegg, lamper osv.
- ① LED-lampen må ikke rettes mot gjenstander som beveger seg i vinden, som f. eks. forheng, store planter osv.


① Vær oppmerksom på bevegelsesretningen under testingen.

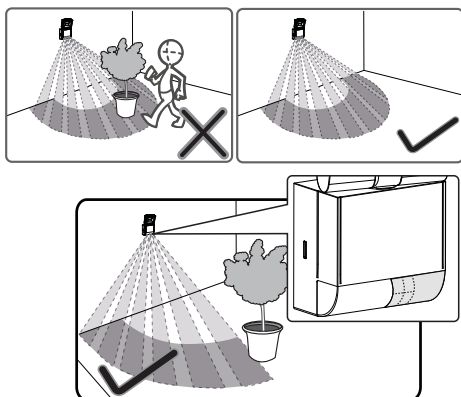



► Koble fra spenning

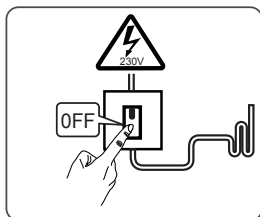


► Bruk avstandsramme eller hjørnevinkel (tilleggsutstyr)

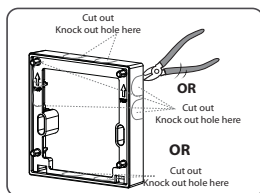


► Løsne låsene med en skrutrekker og ta LED-spoten av sokkelen

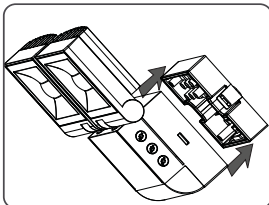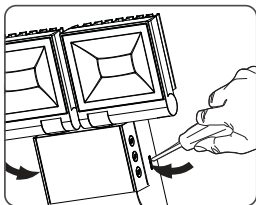

- Sett på markeringene for hullene og bor opp hullene

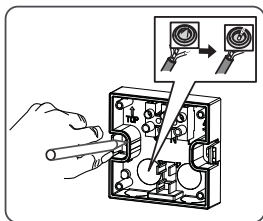


- Før ledningen gjennom tetningen i sokkelen; Fest sokkelen til veggen

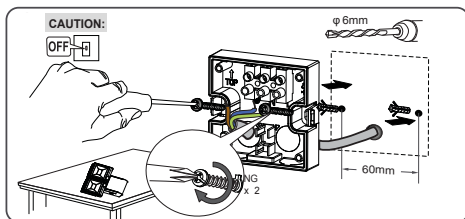


- Koble de enkelte lederne til tilsvarende klemmer og trekk til skruene




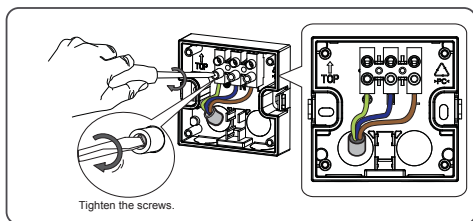

- Sett LED-spoten på sokkelen og la den gå i inngrep

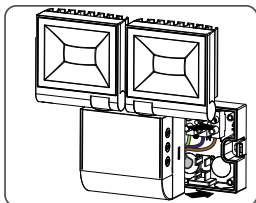


- Koble LED-spoten til strømnettet

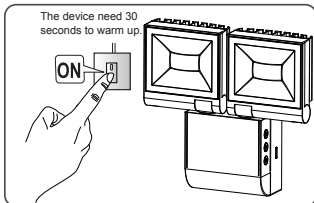

- ① Melderen trenger ca. 40 s på å varmes opp.




5. Beskrivelse

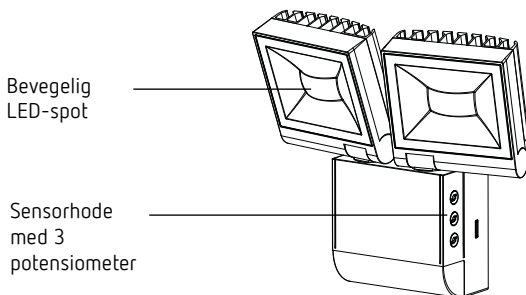

LED-spoten har 3 potensiometere for å stille inn tid (min), lysstyrke (Lux) og funksjonsmodus.

6. Innstilling

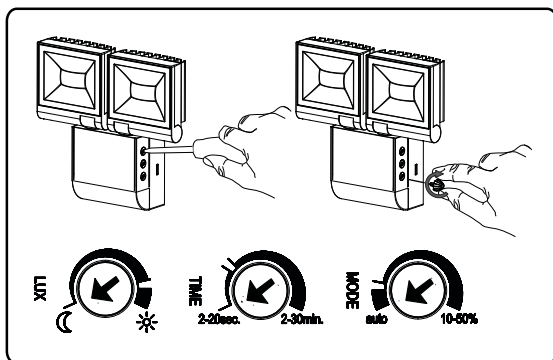

① Potensiometer-innstillinger blir overført etter 15 sek.

Innstilling av lysstyrke (LUX)



- Still potensiometeret i retning „Måne”; LED-spoten kobles først inn når det er relativt mørkt.
- Still potensiometeret i retning „Sol”; LED-spoten kobles først inn når det er relativt lyst.
- Still potensiometeret på „Sol” for å få apparatet til å arbeide uavhengig av lysstyrken.

Innstilling av tid (Timer funksjon)



- Still inn potensiometeret på ønsket tid (2 sek – 30 min)

Funksjonsmodus (MODE)




- Still potensiometeret på „auto”; LED-spoten kobles inn ved bevegelse i mørket
- Still potensiometeret på „10 %”: LED-spoten kobler til innstilt dimmeverdi (10 % - 50 %) når det blir mørkt og til 100 % ved bevegelse.

Manuell betjening

Belysningen kan til en hver tid kobles inn manuelt ved å åpne en bryter.

① Den må kobles til en bryter som kan åpnes.

① Funksjonen kan bare brukes om natten

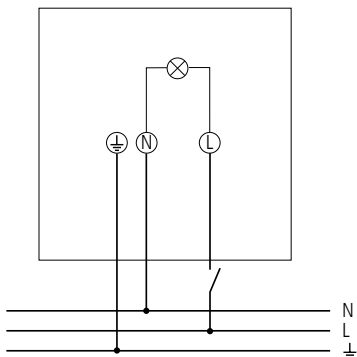


- Trykk kort på 2 x på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)
→ Belysningen forblir påslått i 6 timer.
- For å slå av belysningen, og gå tilbake til auto-modus, trykker du kort på bryteren som åpner kretsen (i løpet av 2 s)
- Hvis bryteren som åpner kretsen aktiveres 2 x i løpet av de seks timene innkoplingstiden varer, slås belysningen på i enda 6 timer (kan kobles i ettertid)

7. Gåtest


Gangtesten benyttes til å teste og evt. begrense registreringsområdet.

- Sett potensiometeret „Lysstyrke” på „Sol”.
 - Still potensiometeret for tid (TIMER FUNKSJON) på „test”.
 - Bevegelsesmelderen reagerer nå alltid på bevegelser (uavhengig av lysstyrke).
 - Gå på tvers av registreringsområdet. Etter at bevegelsesmelderen har registrert en bevegelse, kobles den inn i 2 sekunder.
- ❶ Vær oppmerksom på gåretningen ved gjennomføringen av testen.





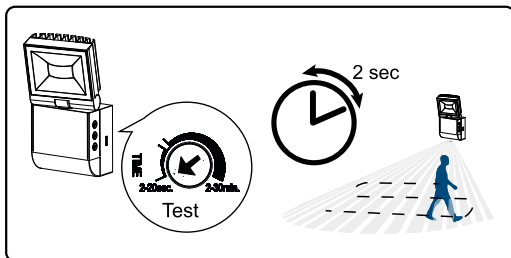


8. Justere LED-spoten

theLeda S10

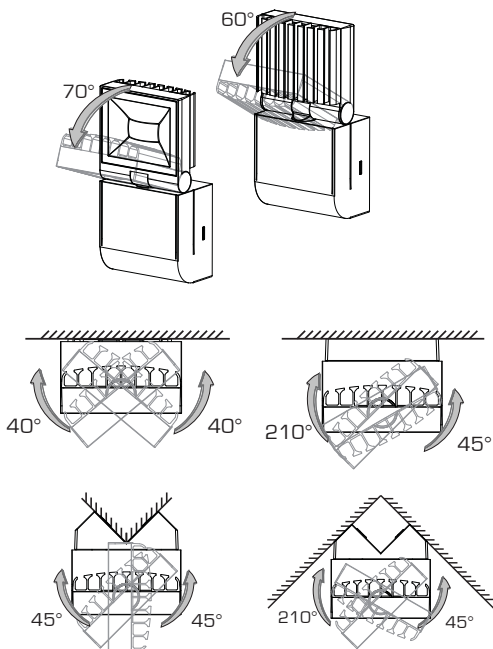


theLeda S20

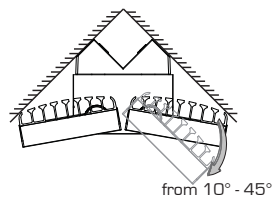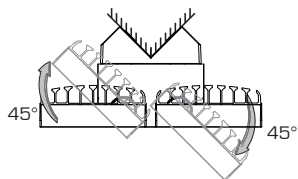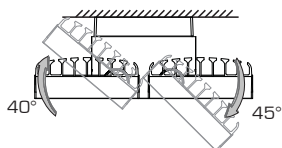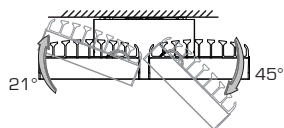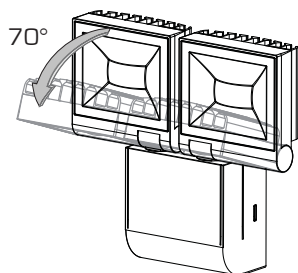

9. Begrense registreringsområdet

- Bruk vedlagt klistremerke for å tilpasse bevegelsesmelderen til ønsket registreringsområde.
- Bruk en saks eller lignende til å fjerne ønsket del av dekkklipsen.
- Lim den deretter på linsen.

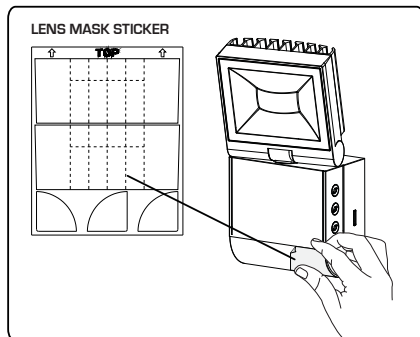

10. Tekniske data

Driftsspenning:	230 V $\pm$ 10 %
Frekvens:	50-60 Hz
Eget forbruk lys på:	10 W / 2 x 10 W
Standby-effekt:	0,4 W
Fargetemperatur / effekt LED (lysstrøm) / energiklasse:	1020931 – 1020934: 3000 K / 770 lm (2 x 770 lm) / A 1020921 – 1020924: 4000 K / 840 lm (2 x 840 lm) / A+
Fargegjengivelsesindeks:	> 80
Levetid:	L70/B50 / 50.000 h
Kapslingsgrad:	IP 55 iht. EN 60529
Beskyttelsesklasse:	I iht. EN 60598-1
Driftstemperatur:	-20 °C ... +45 °C
Innstillingsområde for lysstyrke:	2 – 200 lx / ∞ lx
Områdets innkoplingsvarighet:	2 s – 30 min
Registreringsvinkel:	180°
Registreringsområde: på tvers: Frontalt:	maks. 10 m maks. 4 m
Masse/mål på lyskasteren:	1020921+1020922: 7,64 kg / 80 x 160 x 50 mm 1020923+1020924: 7,87 kg / 167 x 160 x 50 mm 1020931+1020932: 7,64 kg / 80 x 160 x 50 mm 1020933+1020934: 7,87 kg / 167 x 160 x 50 mm



11. Kontakt

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
TYSKLAND
Tlf. +49 7474 692-0
Faks +49 7474 692-150

Hjelpelinje

Tlf. +49 7474 692-369

hotline@theben.de

Adresser, telefonnumre osv.

www.theben.de

